

# AccessPoint

## Accès étanche au tuyau et solution d'obturation

### Installation

#### Étape 1

Déterminez l'emplacement de l'Access Point


#### Étape 2

Percez un trou à l'aide d'une scie-cloche 2-1/8 po tranchante. Éliminez toute bavure et nettoyez la surface intérieure.



#### Étape 3

Insérez le bouchon Access Point dans le trou de façon à ce que la courbure du joint suive celle du tuyaut.

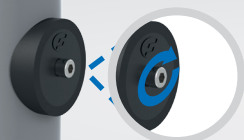

#### Étape 4

Fixez l'Access Point au tuyau à l'aide d'une clé Allen de 6 mm.



#### Étape 5

L'installation est maintenant terminée.

Remarque : Lors du perçage d'un tuyau en fonte, il est important d'utiliser un lubrifiant de coupe afin de faciliter le perçage et de prolonger la durée de vie de la scie-cloche.

Si vous retirez l'Access Point, veillez à ne pas retirer complètement la vis, afin d'éviter que la plaque de compression ne tombe dans le tuyau.

REGARDEZ  
LA VIDÉO  
D'INSTALLATION



[www.fernco.ca](http://www.fernco.ca)

Fernco est une marque déposée de Fernco, Inc. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Respectez les codes locaux. Une installation inadéquate peut annuler la garantie.

Assistance : [www.fernco.ca](http://www.fernco.ca) | 1-519-332-6711. Emballé aux États-Unis avec des matériaux provenant de sources mondiales.

LA0125V1